


ROOFIX

S NÁMI NESPADNETE

MONTÁŽNÍ NÁVOD

KOTVENÍ NA ŠIKMOU STŘECHU

(RX-UNI-SH
RX-UNI-SH-PL)

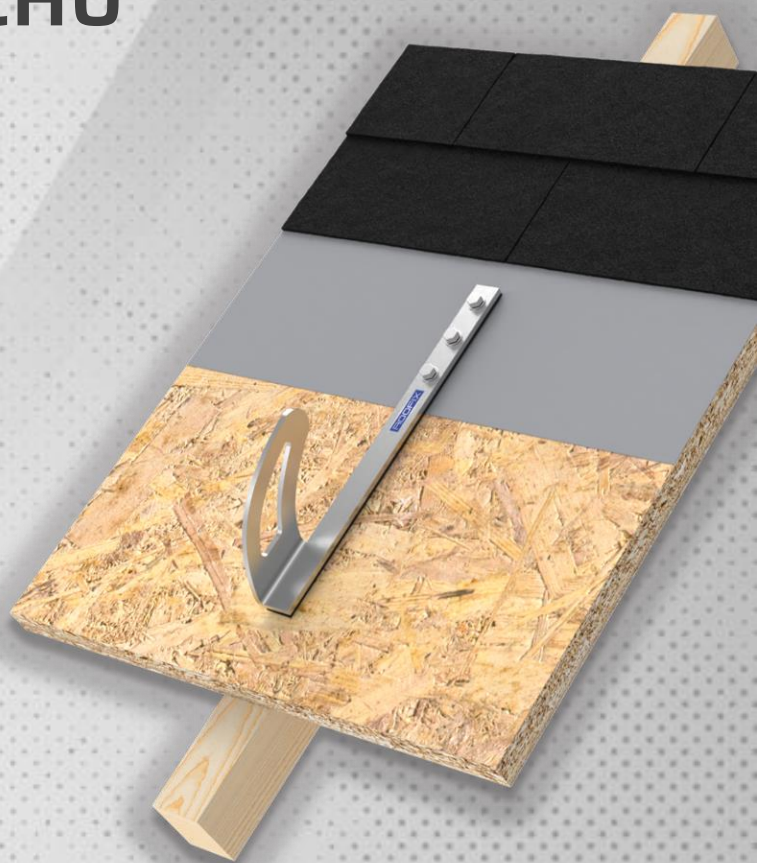

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE - RX-UNI-SH



1. Usadte hák a nastavte na výšku tašky a latě
2. Utáhněte šroub spojující obě části háku
3. Vyznačte díry pro vrtání
4. Vyvrtejte **3 díry vrtákem \varnothing 6 mm** na celou délku vrutu
5. Na vruty nasadte **podložky s gumou**
6. Zašroubujte a utáhněte do mírné deformace podložky
7. **Vyfoťte ID štítek a kotvení KB**
8. Zapište číslo KB na pozici ve výkresu
9. Zkontrolujte stav ukotvení všech KB



NÁSTROJE







TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE - RX-UNI-SH-PL

1. Usadte hák na krokev
2. Vyznačte díry pro vrtání
3. Pod hák vložte **pryžovou podložku**
4. Vyvrtejte **3 díry vrtákem \varnothing 6 mm** na celou délku vrutu
5. Na vruty nasadte **podložky s gumou**
6. Zašroubujte a utáhněte do mírné deformace podložky
7. **Vyfoťte ID štítek a kotvení KB**
8. Zapište číslo KB na pozici ve výkresu
9. Zkontrolujte stav ukotvení všech KB

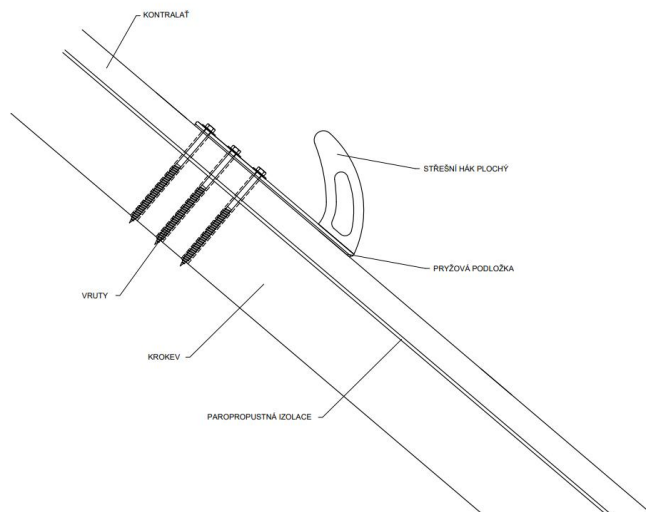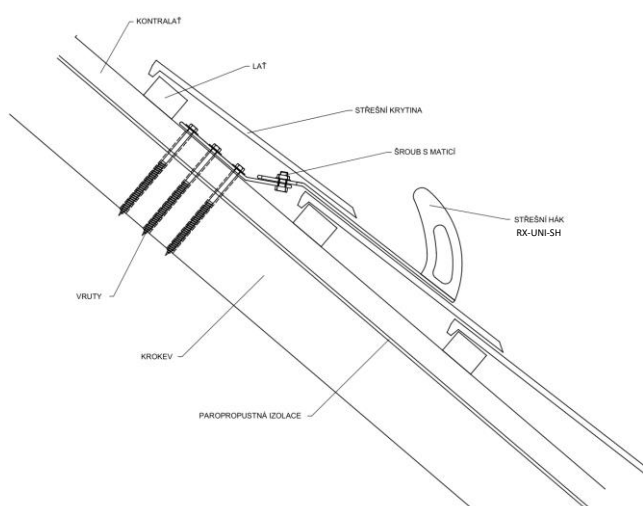

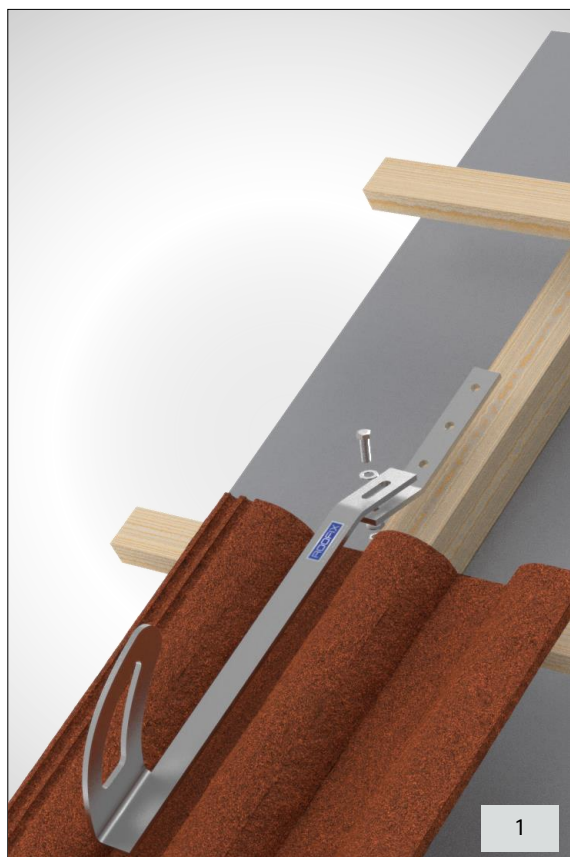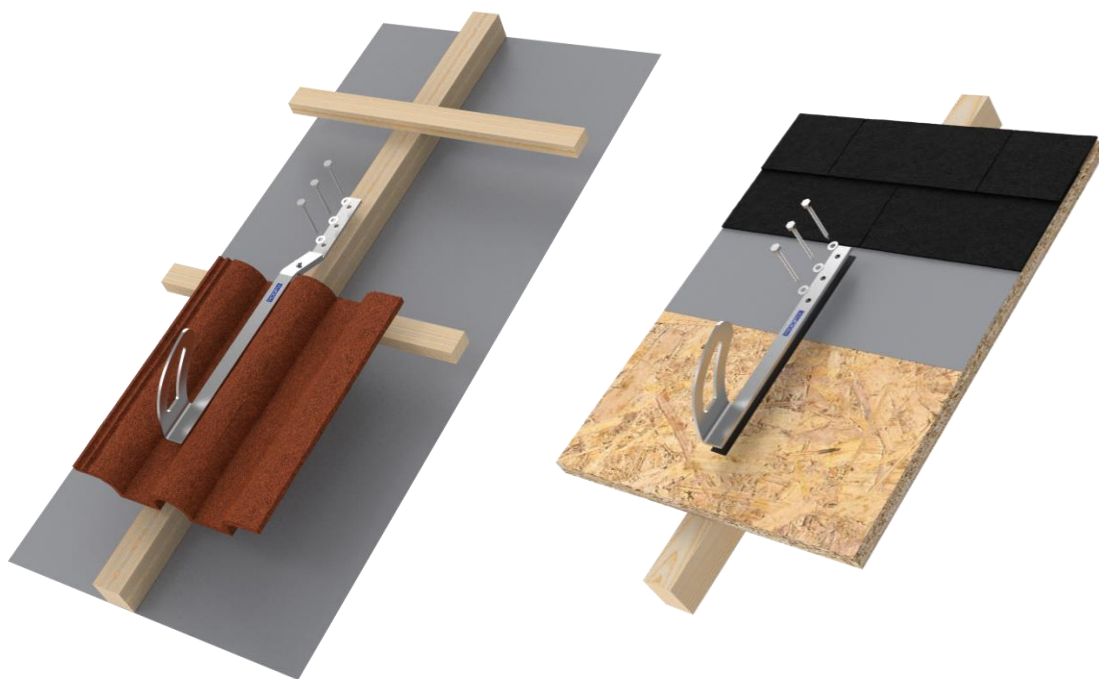

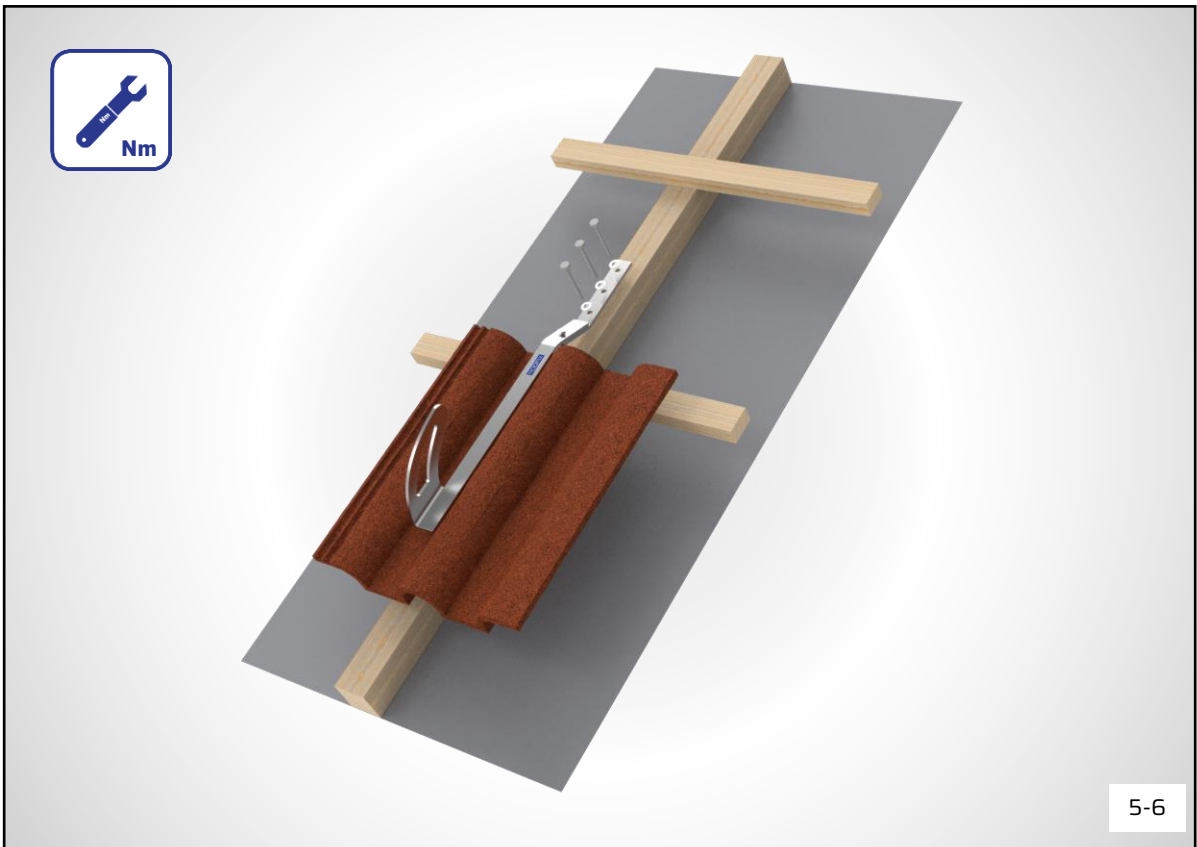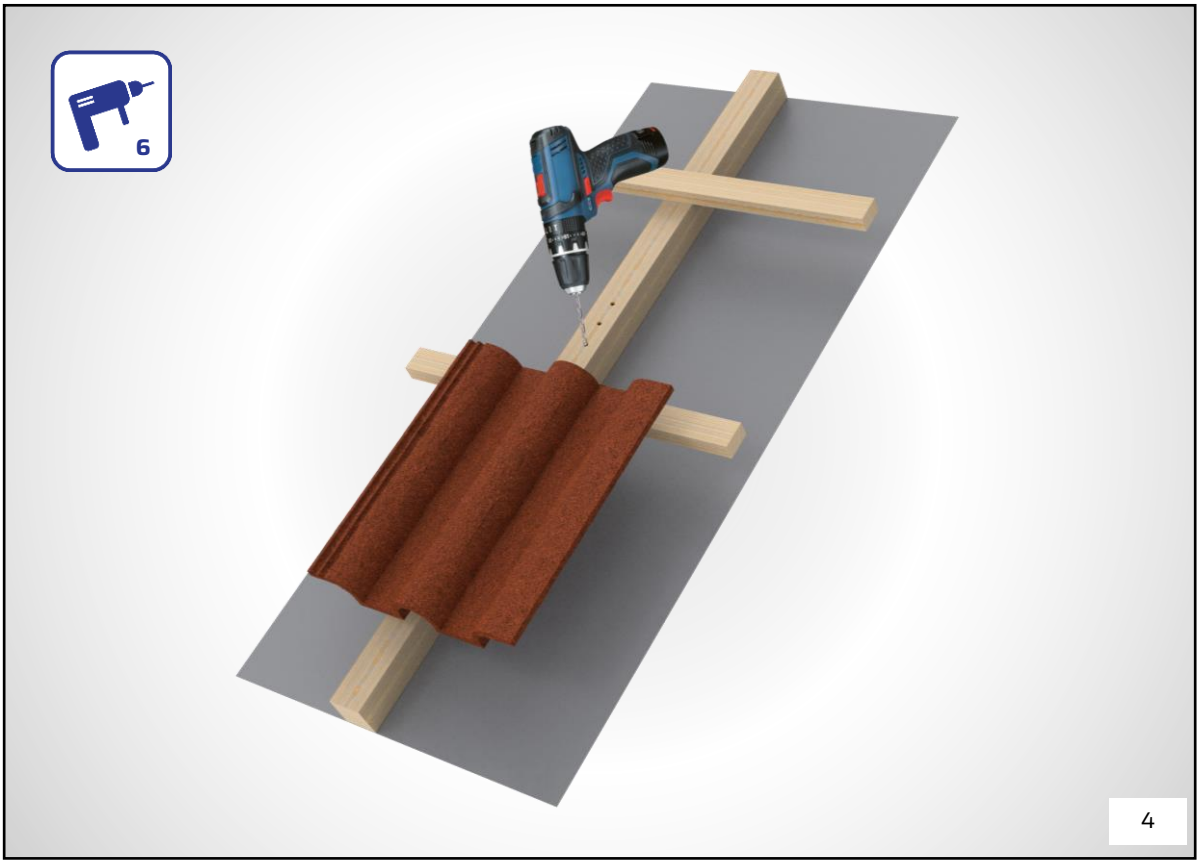

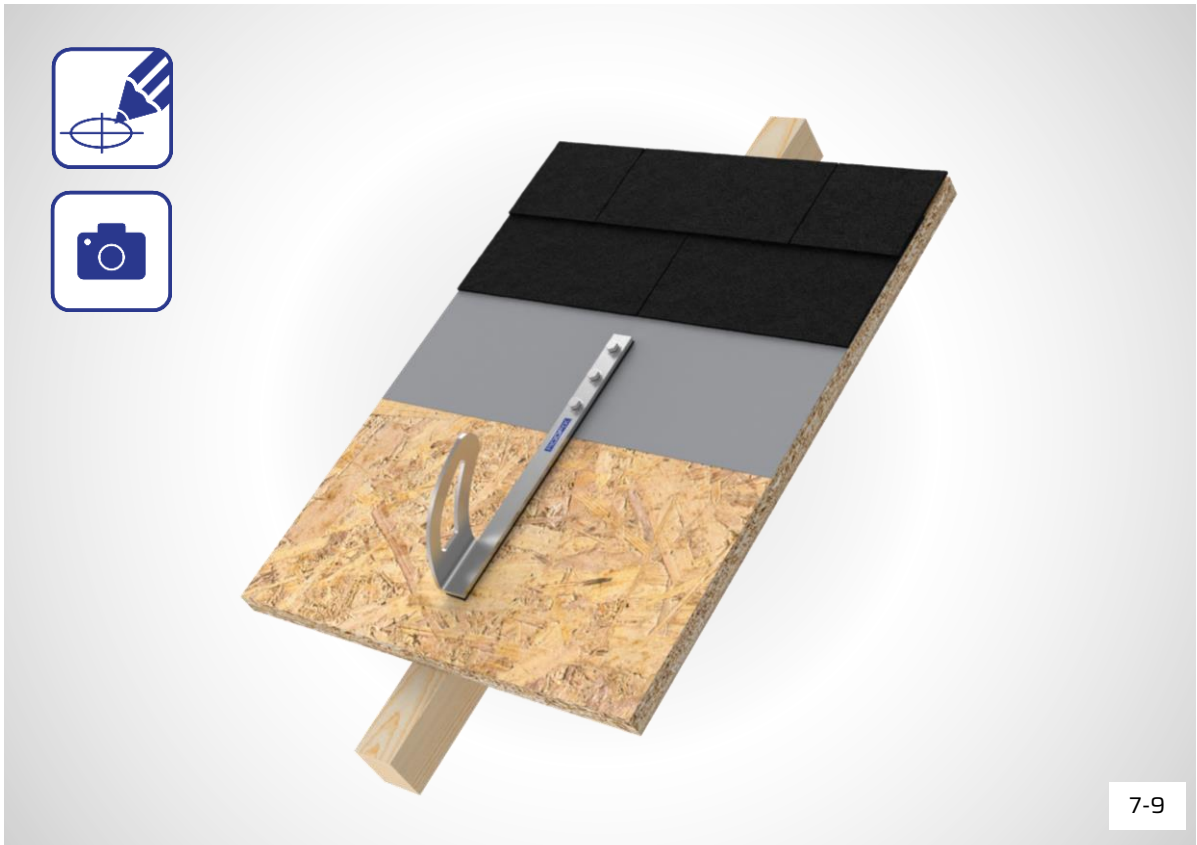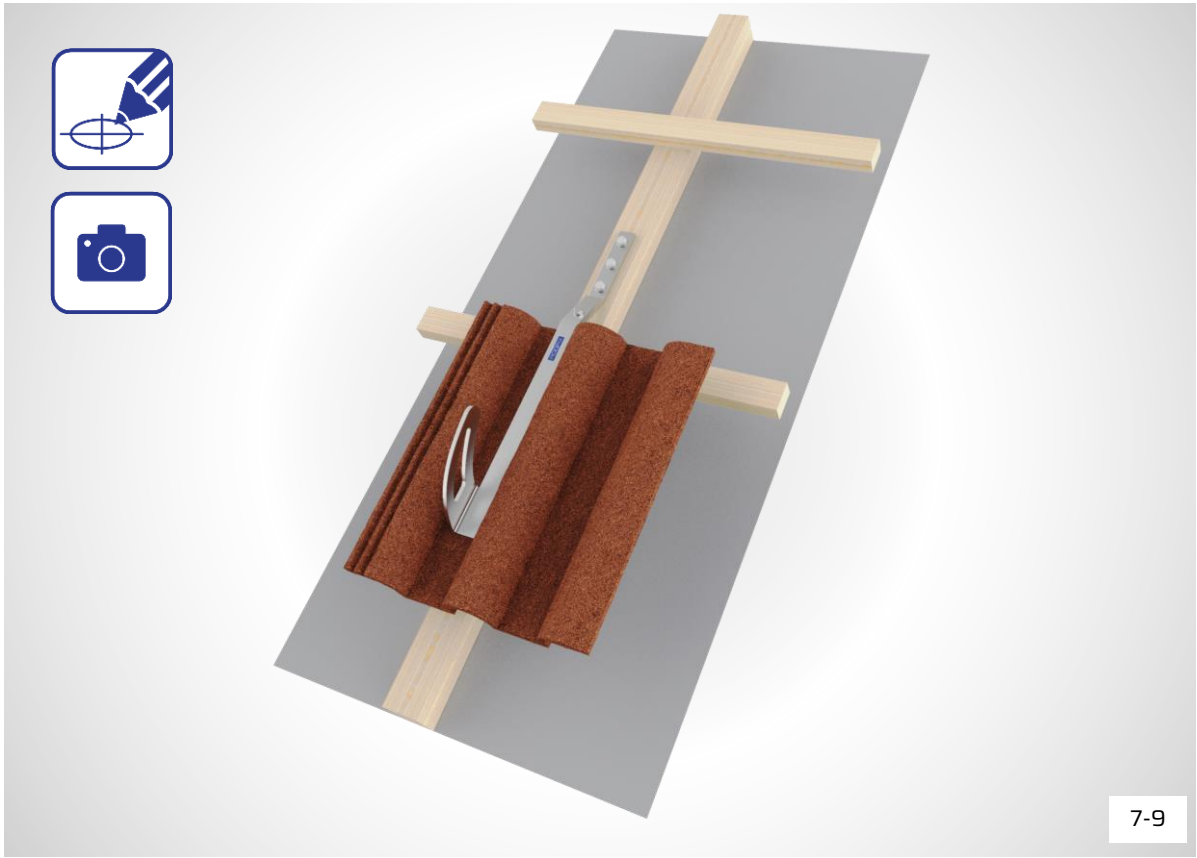

Název instalační společnosti:

Jméno odpovědného pracovníka:

Datum:

Místo realizace:

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen s technologickým postupem montáže a budu ho dodržovat.

Podpis:



informace o montážích
+420 777 640 016



info@roofix.cz



www.roofix.cz