


ROOFIX

S NÁMI NESPADNETE

MONTÁŽNÍ NÁVOD

KOTVENÍ DO ZÁKLOPU - OSB, AQUA DESKA

{ RX-UNI-US-DRZ }

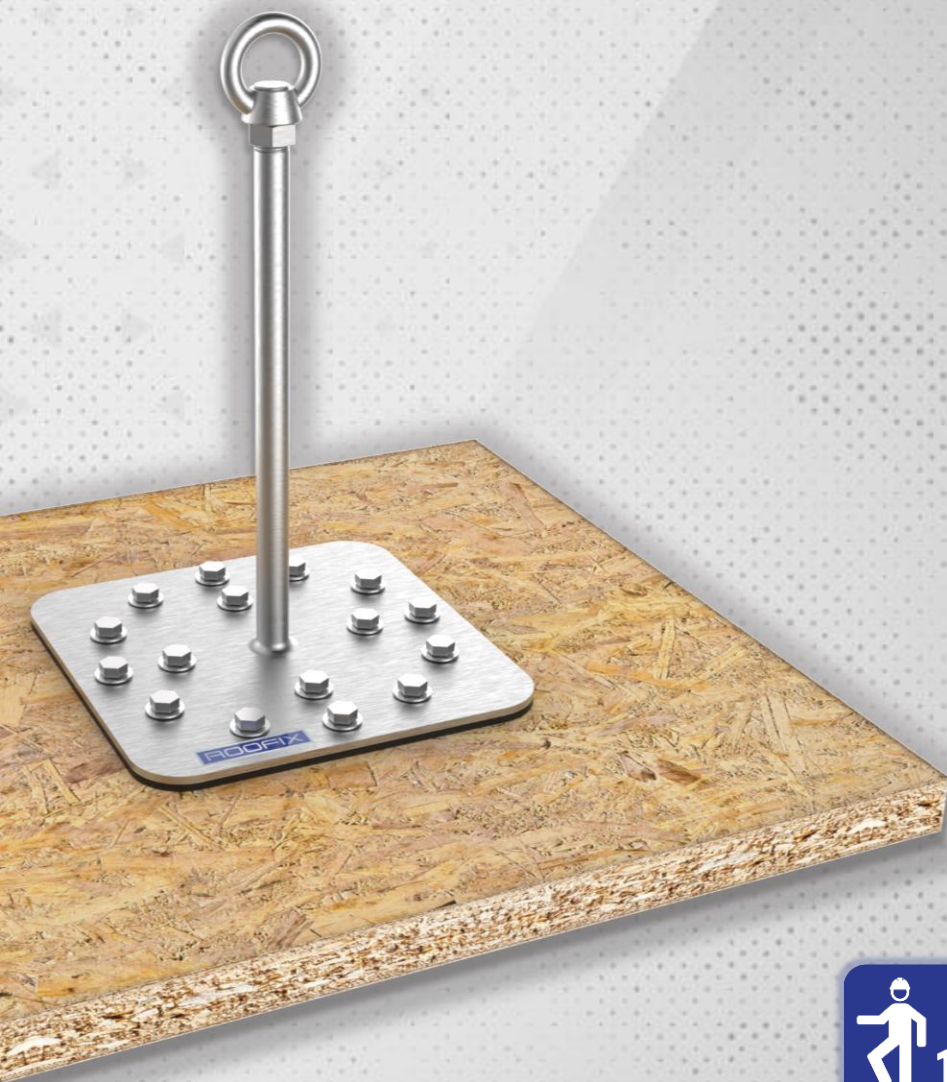

ČSN EN
795:2013





TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE


1. Rozměřte pozice kotvicích bodů (KB) dle výkresu
2. KB následně usadte
3. Vyznačte díry pro vrtání
4. Vyvrtejte **16 děr vrtákem \varnothing 4 mm** na celou délku vrutu
5. Pod KB vložte **pryžovou podložku vel. (200 x 200) mm**
6. Na vruty nasadte **podložky s gumou**
7. Zašroubujte a utáhněte do mírné deformace podložky
- 8. Vyfoťte ID štítek a kotvení KB**
9. Zapište číslo KB na pozici ve výkresu
10. Zkontrolujte stav ukotvení všech KB

MONTÁŽ OKA KB


1. Na závit našroubujte **matici M16**
2. Na matici nasadte **pérovou podložku M16**
3. Poté na závitovou tyč našroubujte oko tak, aby do prostoru oka nezasahoval závit a oko bylo správně natočené
4. Matici pod okem utáhněte o oko jako kontramatku na požadovaný **moment 70 Nm** (to je do aktivace pérové podložky)

NÁSTROJE

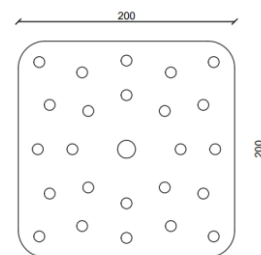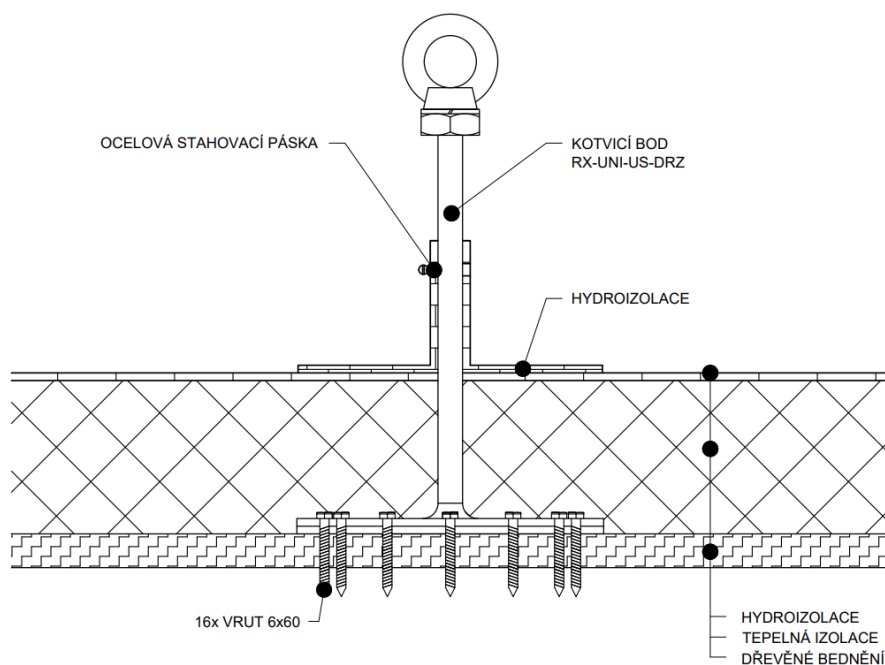

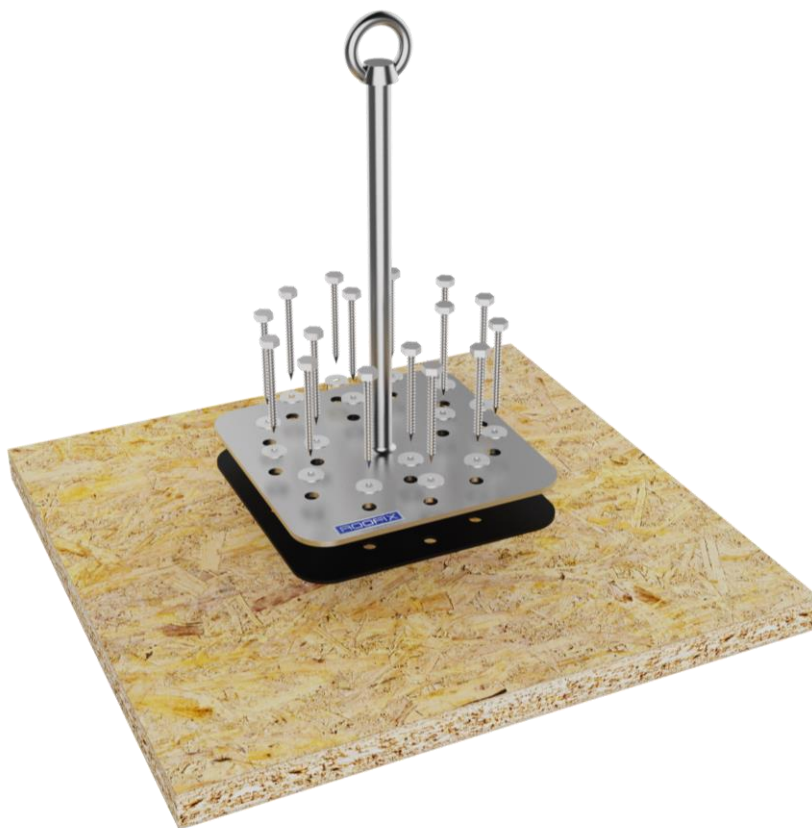


min. tloušťka OSB desky
22 mm
min. tloušťka aqua desky
21 mm

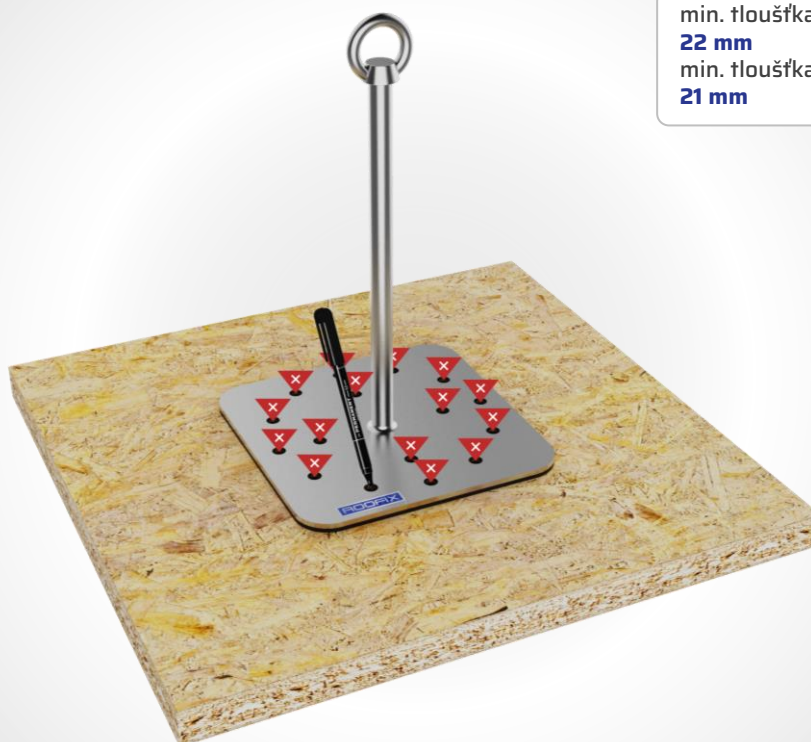



1-3



4

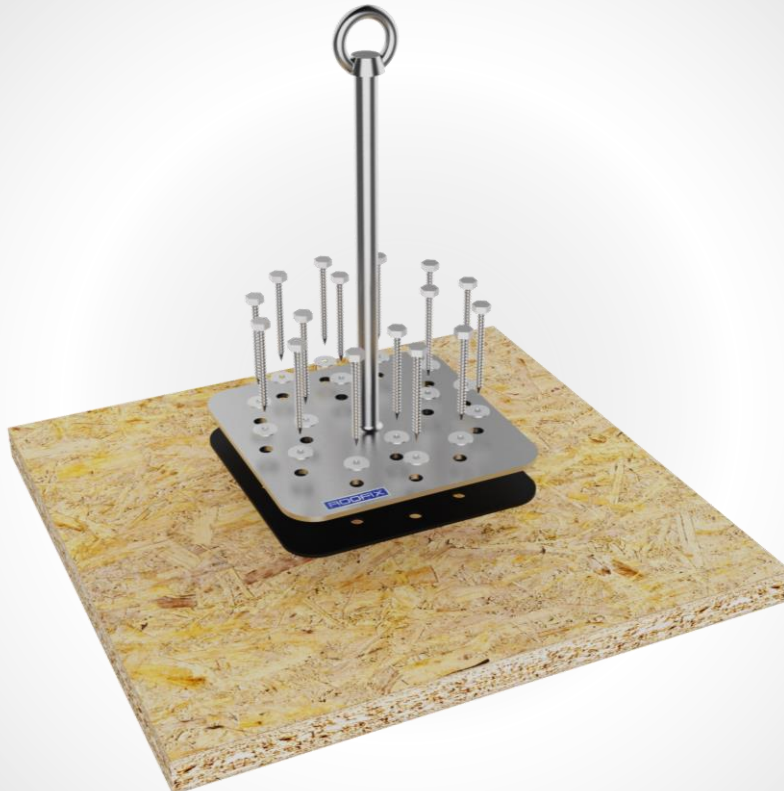

5-7

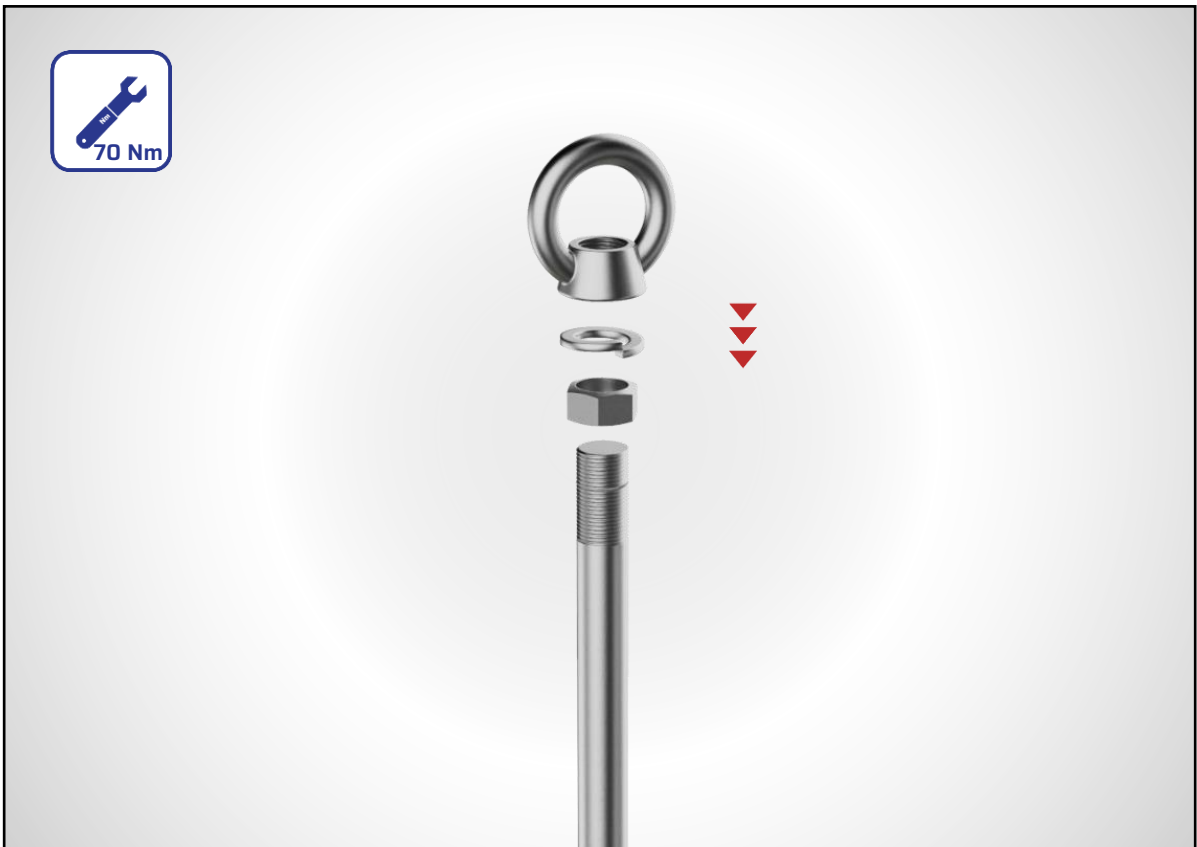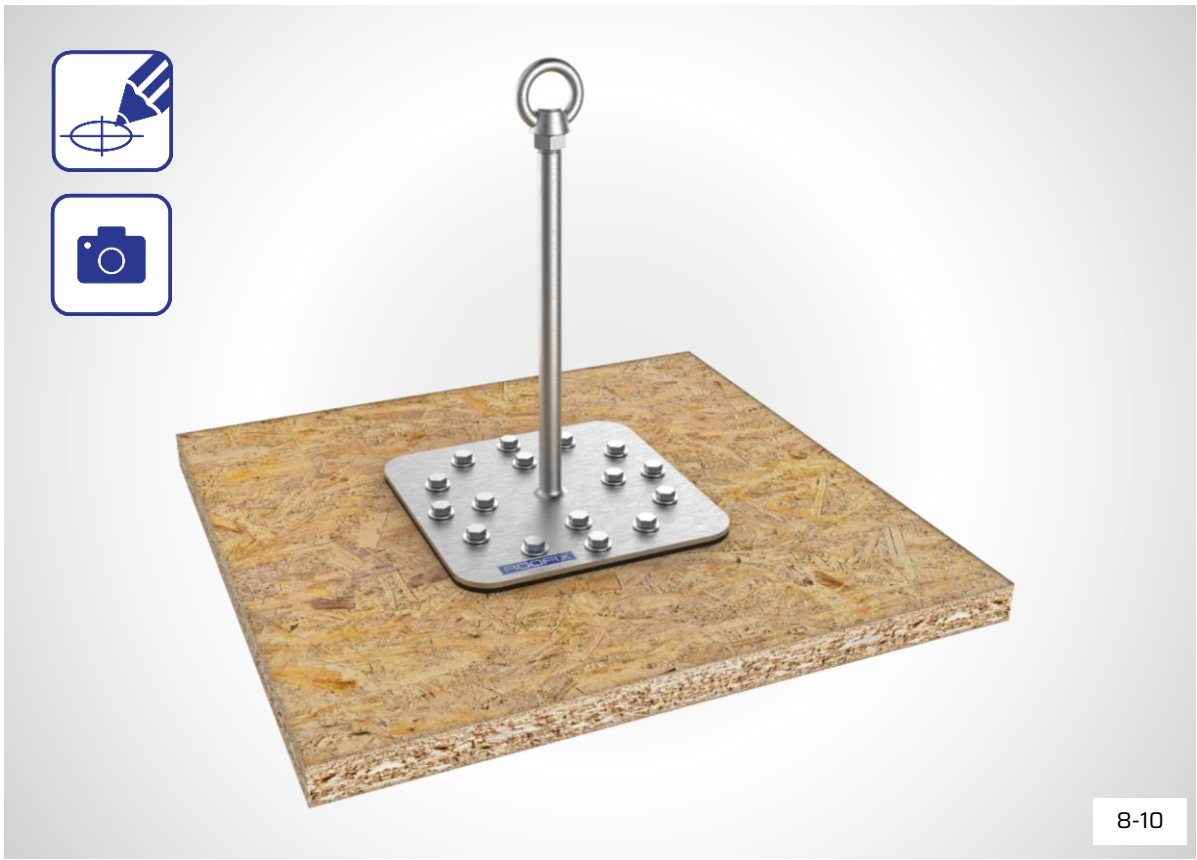

Název instalační společnosti:

Jméno odpovědného pracovníka:

Datum:

Místo realizace:

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen s technologickým postupem montáže a budu ho dodržovat.

Podpis:

